



Montaż - Ścianka Walk-in

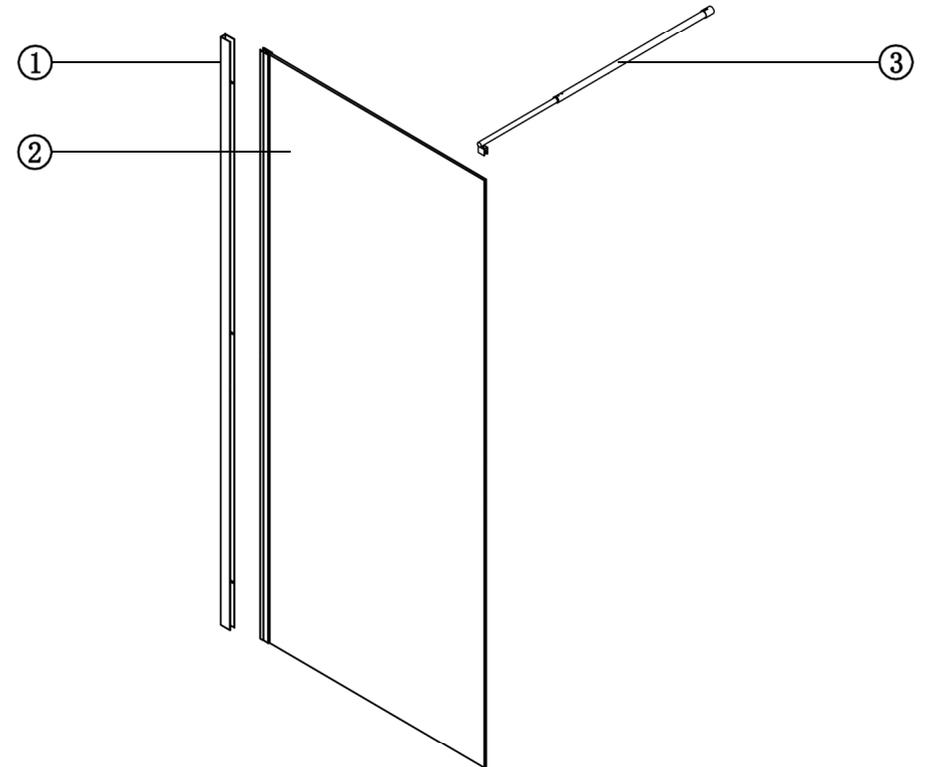

④

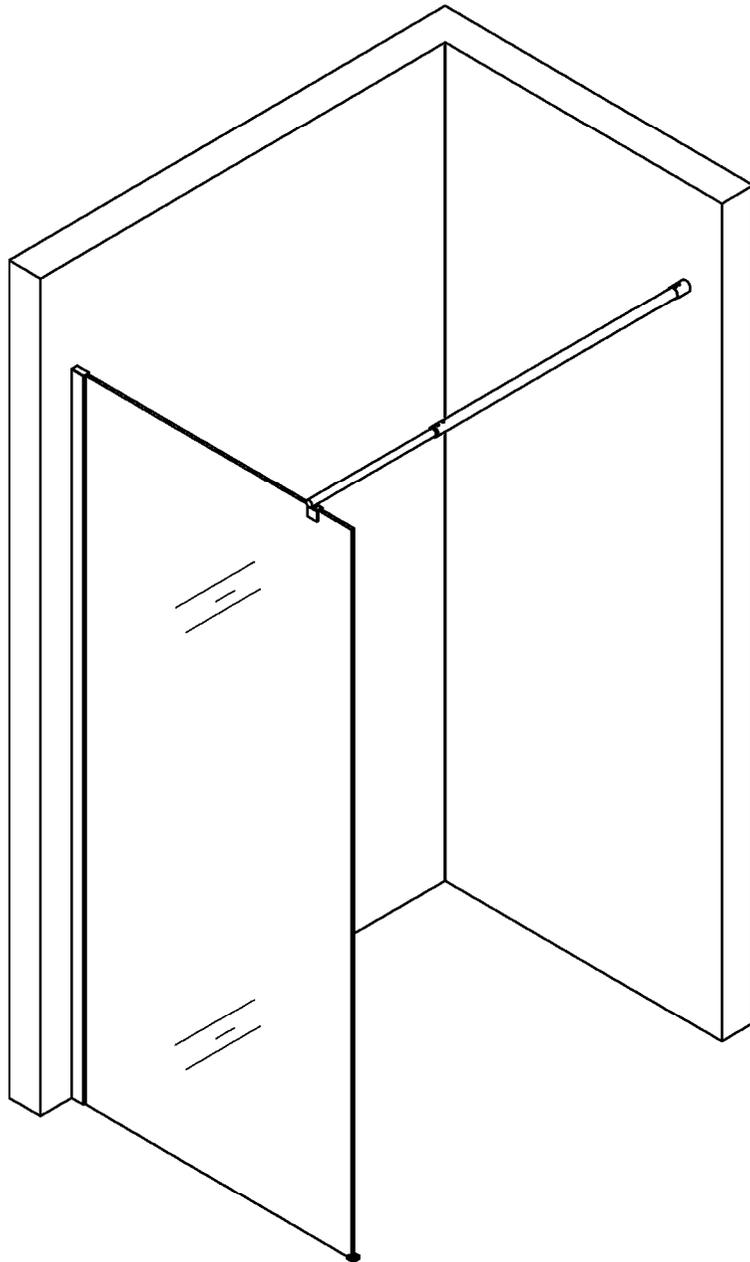

⑤



⑥



⑦

Nr.	Beschreibung	Menge	Nr.	Beschreibung	Menge	Nr.	Beschreibung	Menge
①	Wandprofilschiene	1	④	Dübel	3	⑦	Unterlegscheibe & Abdeckkappe	3
②	Glaselement	1	⑤	Schraube M4*40	4			
③	Stabilisator	1	⑥	Schraube M4*16	3			

Benötigtes Werkzeug

(nicht im Lieferumfang enthalten!)



Wasserwaage



Stift



Schraubendreher



Gummihammer



Bohrmaschine



Imbusschlüssel

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

herzlichen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Damit Sie lange Freude an der von Ihnen erworbenen Ware haben, bitten wir Sie, die Aufbauanleitung und alle weiteren Hinweise zu beachten.

Sicherheitshinweis: Achtung Bruchgefahr!

Der Transport und die Lagerung der Duschtrennung / Duschwand sollte hochkant erfolgen. Bitte stellen Sie die Scheiben auf dicke Pappe. Achten Sie darauf, dass Sie die Glasscheiben sanft aufsetzen und nicht anstoßen.

Lieferung und Kontrolle des Produkts:

Bitte prüfen Sie die Ware zeitnah zur Lieferung auf Vollständigkeit und Transportschäden. Sollten Unstimmigkeiten auftreten, so bitten wir Sie, unseren Kundenservice zu kontaktieren.

Um Ihnen bei Transportschäden oder Mängeln einen zügigen Austausch gewährleisten zu können, lassen Sie uns bitte eine Nachricht zukommen. Bitte fügen Sie ein Bild des Problems mit bei. Unser Kundenservice wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.

Montagehinweis:

Auf Grund des hohen Gewichts und zur einfacheren Handhabung bei der Montage empfehlen wir bei allen Modellen die Montage zu zweit durchzuführen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Glasscheiben sanft aufsetzen und nicht an einer Kante anstoßen. Andernfalls besteht Bruchgefahr.

Bei satiniertem Glas ist darauf zu achten, dass die raue Seite nach außen montiert wird, da sonst Flecken entstehen können, sobald die Satinierung mit Wasser in Berührung kommt, welche nicht mehr zu entfernen sind.

Pflegehinweis:

Diese Duschtrennung ist werkseitig mit einer NANO-Versiegelung beschichtet. Um Kalkablagerungen zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen nach jeder Benutzung die Seifen- und Wasserrückstände mit einem Fensterabzieher zu entfernen. Nachwischen mit einem trockenen Tuch (kein Mikrofaser) verringert ebenfalls mögliche Verschmutzungen. Zusätzlich muss das Badezimmer sachgemäß gelüftet werden.

Reinigungshinweis:



Bitte verwenden Sie zur Reinigung nur Wasser ohne Reinigungsmittel. Durch die NANO-Beschichtung haftet der Schmutz nur oberflächlich und lässt sich leicht mit einem feuchten Tuch (kein Mikrofaser) abwischen.

Hinweis: Die NANO-Beschichtung kann durch den Einsatz von Reinigungsmitteln beschädigt werden. Sollten Sie auf ein Reinigungsmittel nicht verzichten wollen, empfehlen wir Ihnen handelsübliche Reiniger mit Wasser zu verdünnen. Von der Nutzung von Scheuermilch, industriellen und säurehaltige Reinigungsmittel raten wir ab.


Gewährleistung:

Auf diesen Artikel erhalten Sie die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten


Schritt 1: Befestigung der Wandschienen

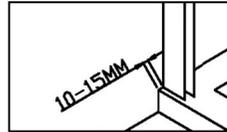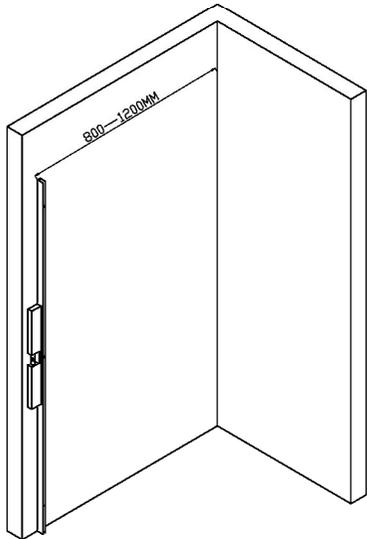


Hinweis:
Sollte die Montage auf eine Duschtasse erfolgen, empfehlen wir die Wandprofilschiene ca. 10 bis 15mm einzurücken.

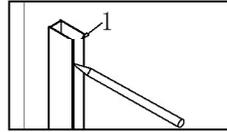

Richten Sie das Wandprofil mit einer Wasserwaage aus und zeichnen Sie die Bohr-löcher mit einem Stift an.


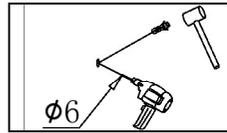


Bohren Sie mit einem Bohrer der Stärke 6mm die ange-zeichneten Löcher und drücken anschließend den Dübel in das Loch.

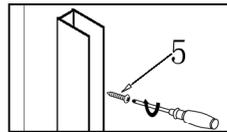



Setzen Sie die Wandschiene an der Wand an und drehen die Schrauben in die Dübel. Richten Sie die Schiene noch-mals mit der Wasserwaage aus und ziehen die Schrauben fest an.

Schritt 2: Glasscheibe einschieben

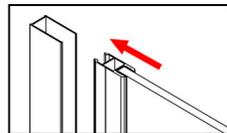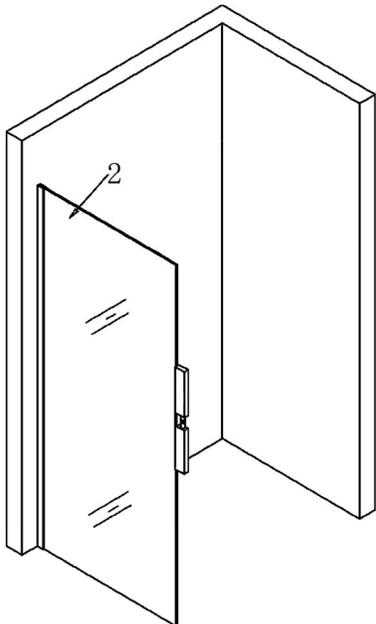


Schieben Sie das Glaselement in die Wandprofilschiene hinein und richten diese mit einer Wasserwaage aus.


Schritt 3: Stabilisator an der Wand montieren

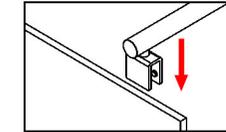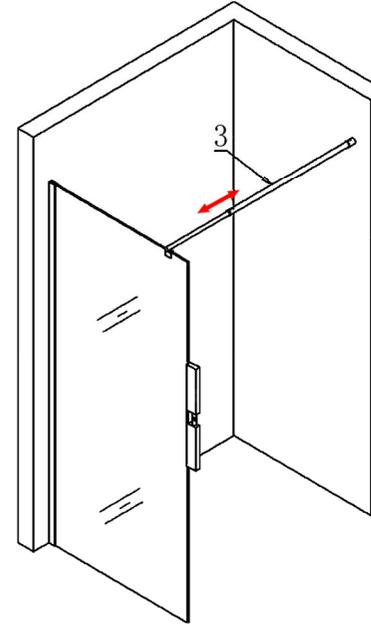


Setzen Sie den Stabilisator auf das Glas und schieben diesen ca. 5 bis 10cm von der Glasvorderkante ein. Schraube bitte nicht fest drehen.

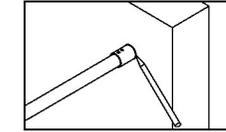

Richten Sie den Stabilisator horizontal mit einer Wasser-waage aus und setzen an der Außenkante eine Markierung.


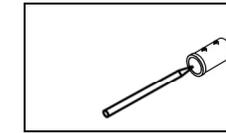


Richten Sie die Hülse des Stabilisators nach der Markierung aus und zeichnen innen das Bohrloch an.

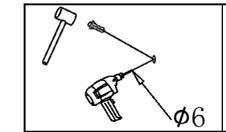


Bohren Sie mit einem 6mm Bohrer das angezeichnete Loch an und drücken den Dübel in das Loch.


Schritt 4: Stabilisator befestigen

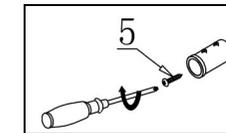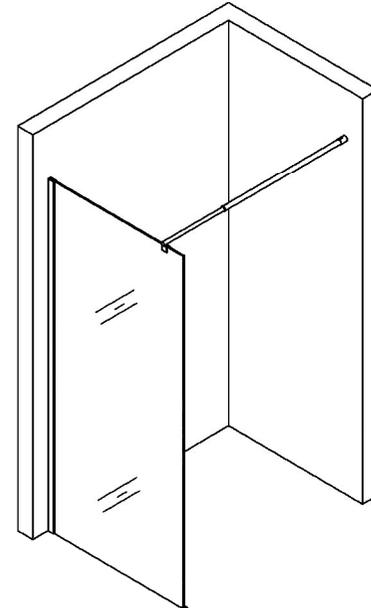

Richten Sie die Hülse nach dem Dübel aus und drehen Sie eine Schraube hinein.


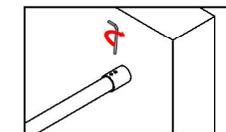


Schieben Sie den Stabilisator in die Hülse und setzen an-schließend die Halterung in das Glas. Ziehen Sie nun die Imbus-Schrauben an der Hülse fest.

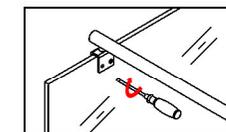


Richten Sie den Stabilisator am Glas nochmals aus und ziehen die Schraube so weit fest, bis Sie einen leichten Gegendruck spüren.

Schritt 6: Glaselement befestigen

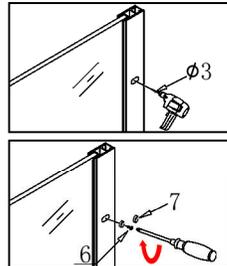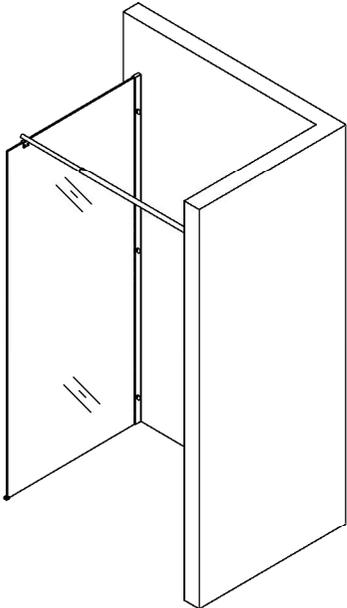

Nachdem Sie das Glaselement nochmals ausgerichtet haben, bohren Sie wie abgebildet ein Loch mit einem 3mm Bohrer in die Profilschiene bis zur ersten Luftkammer.

Schieben sie die Unterlegscheibe auf die Schraube und drehen die Schraube in das Wandprofil. Drücken Sie die Abdeckkappe auf die Schraube.

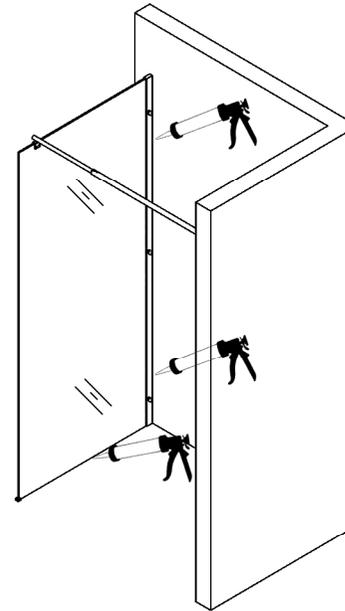

Als letzten Schritt müssen Sie die Dusche an den Wandprofilen und an der Unterkante des Glaselements mit Silikon abdichten.

Beachten Sie die Trocknungszeiten des Silikons. Wir empfehlen die Dusche erst ca. 24 Stunden nach der vollständigen Montage zu benutzen.